

宝安 马 3 系 氛 围 灯 明
安 装 说 明

产品配置

- 门拉手灯X4
- 门轮廓灯条X4
- 脚窝灯X4
- 门储物盒灯X4
- 中控贯穿灯条X1
- 方向盘左边灯条X1
- 副驾储物盒灯条X1

14-19款宝马3系 氛围灯


LED版 19灯

(屏幕控制/CD按键控制/微信小程序控制/APP控制)



幻彩出灯头方向

The direction of the light strip out of the lamp head is consistent.

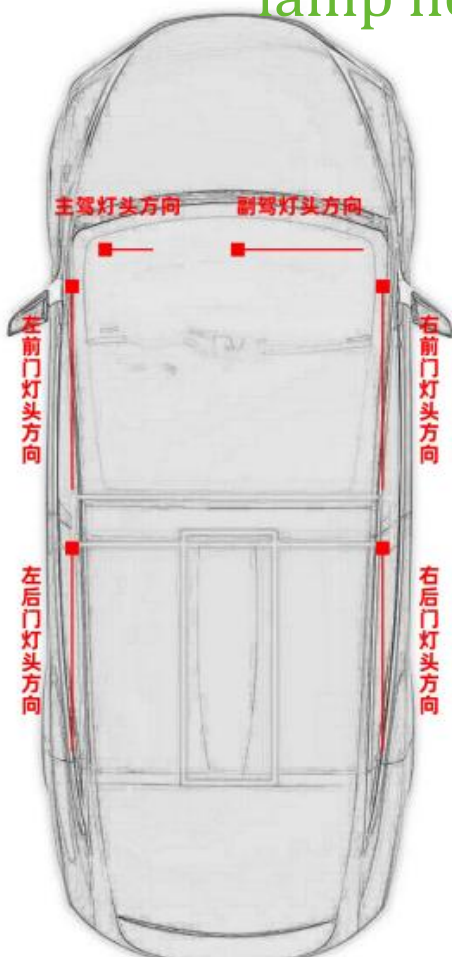

灯条出灯头方向一致，不然迎宾方向不一致

门拉手灯x4

轮廓灯条x4

门储物盒灯x4

脚窝灯x4

中控灯条x3





电源线与大旋钮 4P 电源线转接



Power cord and large knob 4P power cord
adapter



直接撬开

Directly pry open



电源线与大旋钮 4P 电源线转接



原车插头有小卡扣话的，
需剪平就好

If the original car plug has a small
buckle, just cut it flat.

11-13 BMW 3 Series CAN line is connected to the gateway plug on the passenger triangle

CICI system for BMW 3 series from 2011 to 2013

11-13年宝马3系CICI系统



For 11-13 models, the main wiring harness adapter plug needs to be broken, the red wire is connected to the power ACC, the black wire is connected to the ground, and the brown and green wires are connected to the gateway plug.

The brown CAN+H line of the main control box is connected to the 50-pin of the black gateway plug, and the green CAN-L is connected to the 49-pin. The gateway plug is in the co-pilot triangle plate.

四门需穿线到门板里

Four doors need to be threaded into the door panels

公母插头颜色对接
(插端子)

Male and female plugs
match colors (plug terminals)



Four door disassembly 四门拆卸



Pry open the corner cover directly



螺丝处

Screw



螺丝处

Screw

中控拆装



中控
面板
撬
开

Open the central control
panel

拉手灯安装图



四门储物盒安装



Four-door storage box installation: drilling required




四门轮廓安装图



原车有单色需取下原车灯头

The original car has a single color and needs to remove the original car headlight

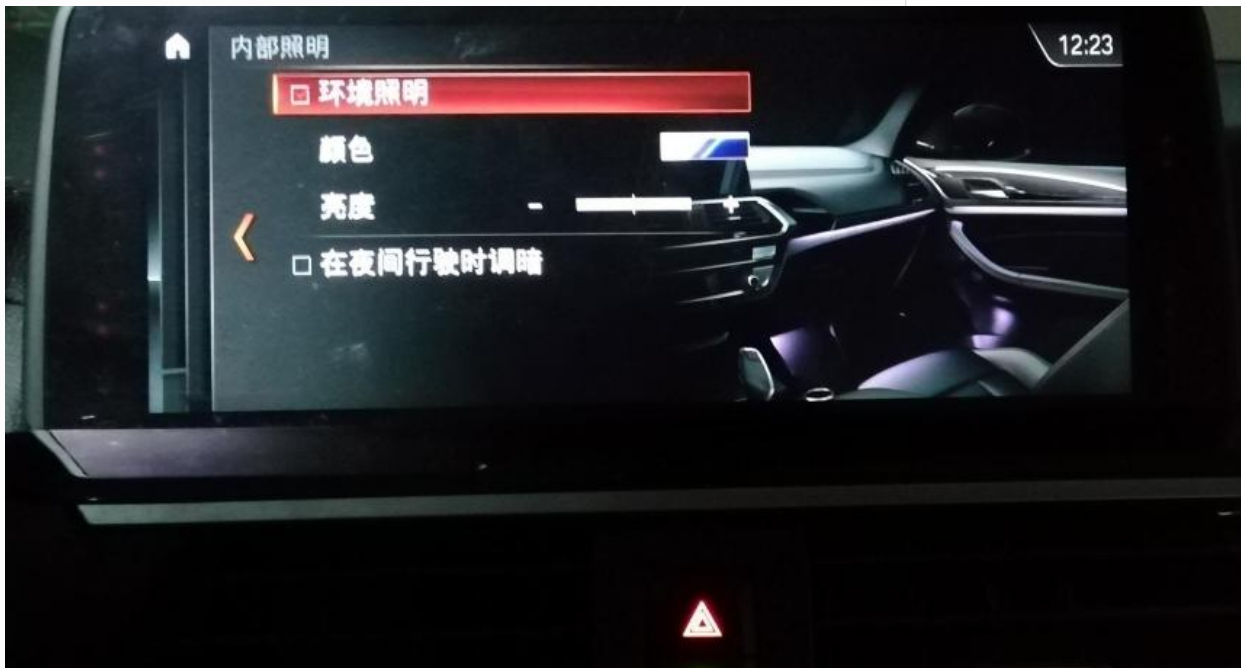

屏幕控制拨
码（需电脑
编程）：2
下134上

▶ 屏幕控制拨码：2下134上 ◀


小程序3主控盒拨码教程



上	下	上	上	上	上	下	上	14款以上3系5系	屏控	✓	✓	✓	✓	✓	×
上	下	上	上	上	上	下	下	638/028	屏控	✓	✓	✓	✓	✓	×
上	下	上	上	上	下	上	上	13款以下3系5系	按键控制	✓	✓	✓	✓	✓	×
上	下	上	上	上	下	上	下	23款宝马(大连屏)	屏控	✓	✓	✓	✓	✓	×

转接好主线后，需拨码后氛围灯正常工作
拨好码按确定键，

When programming, just dial the code: Car model dial

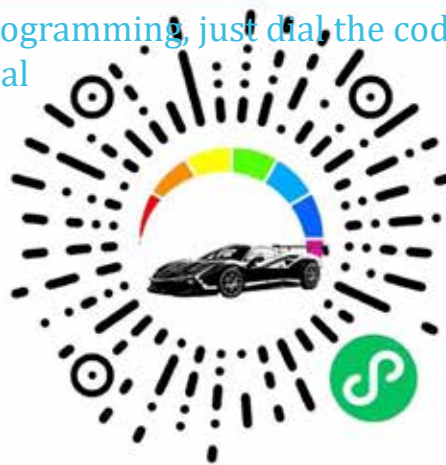

Mode adjustment: For the last color, press the knob twice in a row (press 2 for the next mode) to adjust to breathing, flashing, multi-color breathing, gradient, rhythm, off

CD按键控制拨码（无需刷机）：14上23下



效果图



效果图



效果图

